


Detailskizze 1.102

Bewegungsfuge mit weber.tec Superflex 10 / 100 (S) / D 24
bei Bodenfeuchte / nichtstauendem Sickerwasser
DIN 18195-4 / Ausgabe 2000-08

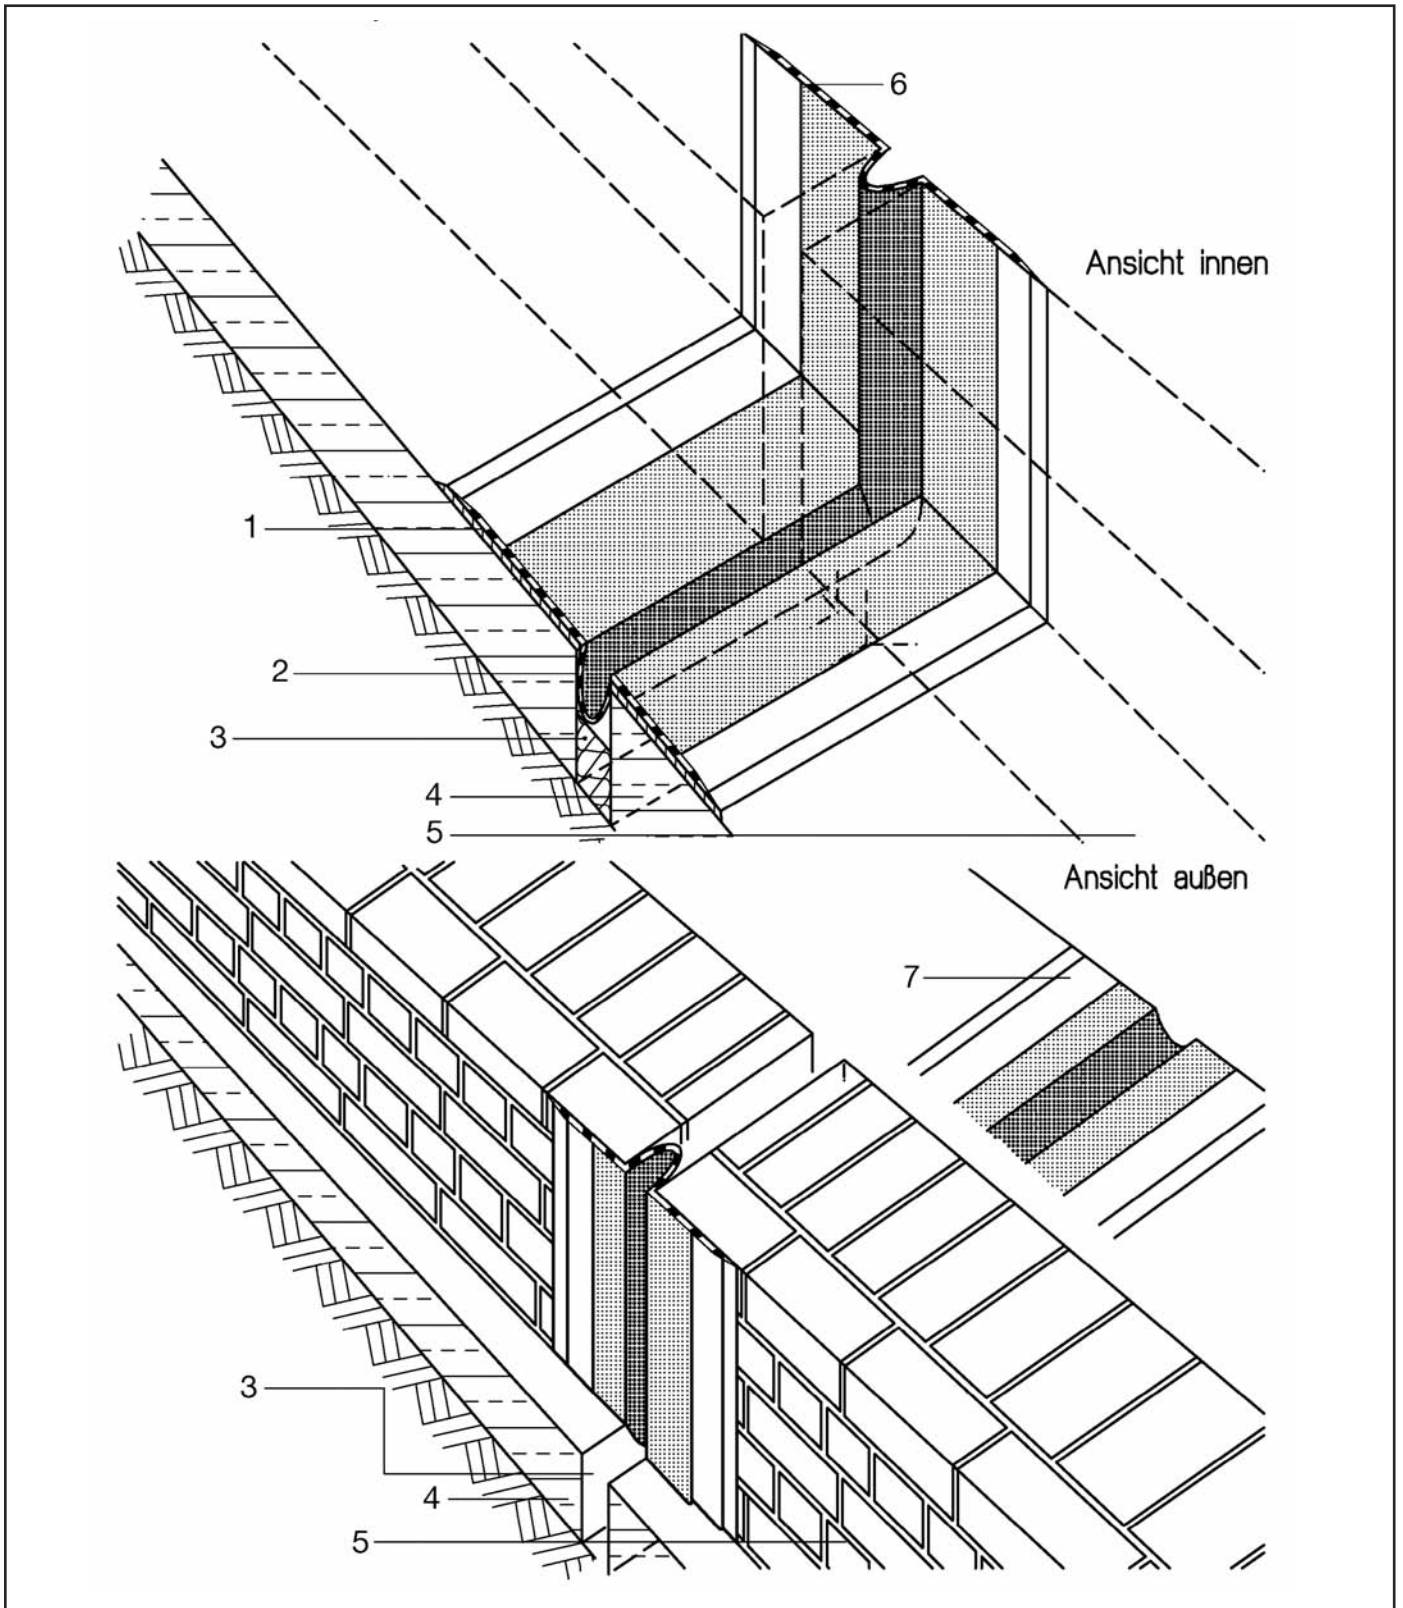

- 1 Kleber weber.xerm 848 (Plastikol Multipox S)
- 2 Schlaufe
- 3 Fuge
- 4 Stahlbetonbodenplatte
- 5 Mauerwerk

- 6 weber.tec Superflex B 400 Abdichtband
verklebt mit weber.tec Superflex 10 / 100 (S) / D 24
- 7 weber.tec Superflex B 400 Abdichtband
verklebt mit weber.xerm 848 (Plastikol Multipox FK)