

## Detailsskizze 2.110


Feucht- und Nassräume –

Verfugung mit weber.fug 877

Wannenanschluß mit Abdichtung

weber.tec 828 SK mit

weber.tec 822, Detail

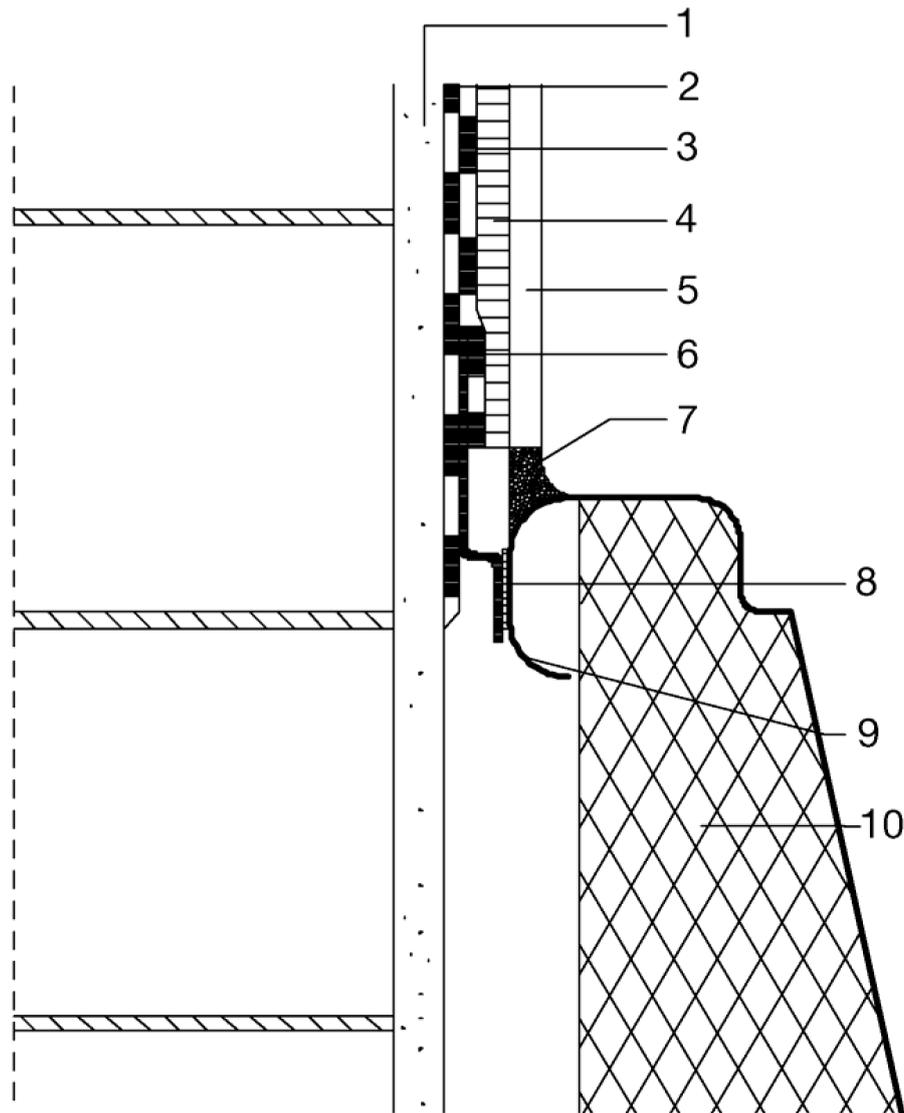

1 Putz

2 Abdichtung 1. Lage weber.tec 822 rot

3 Abdichtung 1. Lage weber.tec 822 grau

4 Hochflexibler Fliesenkleber  
weber.xerm 858

5 Fliesen

6 Spezialabdichtband weber.tec 282 SK

7 Fugendichtstoff weber.fug 880

8 Selbstklebezone des Abdichtbandes  
weber.tec 828 SK

9 Wannenrand

10 Wannenträger